


FUNKCE PŘEPÍNAČŮ A PÉROVÝCH SWAČKŮ

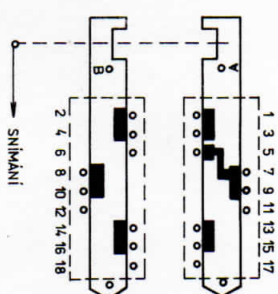

- S1 - přepínač „DATA“ je ve funkci při rozpojených kontaktech
- Ps1 - sepné při zafazování funkcí
- Ps2 a Ps3 - rozpojí se zasunutím konektoru K1
- Ps3 a Ps3a - rozpojí se zasunutím sluchátek do K2
- Ps4 - odpojí baterie při zasunutí konektoru
- vnější zdroj do K3
- R35 - nastavení indikace poklesu napájecího napětí
- R44 - nastavení rychlosti
- R51 - nastavení předmagnetizace
- R29 - hlasitost
- R41, R42, R52 - výběr optimální hodnoty odporu pro daný motor s ohledem na ko-lísání rychlosti a rozsah její regulace
- R45 - jemné zvýšení napětí na mazací hlavě

