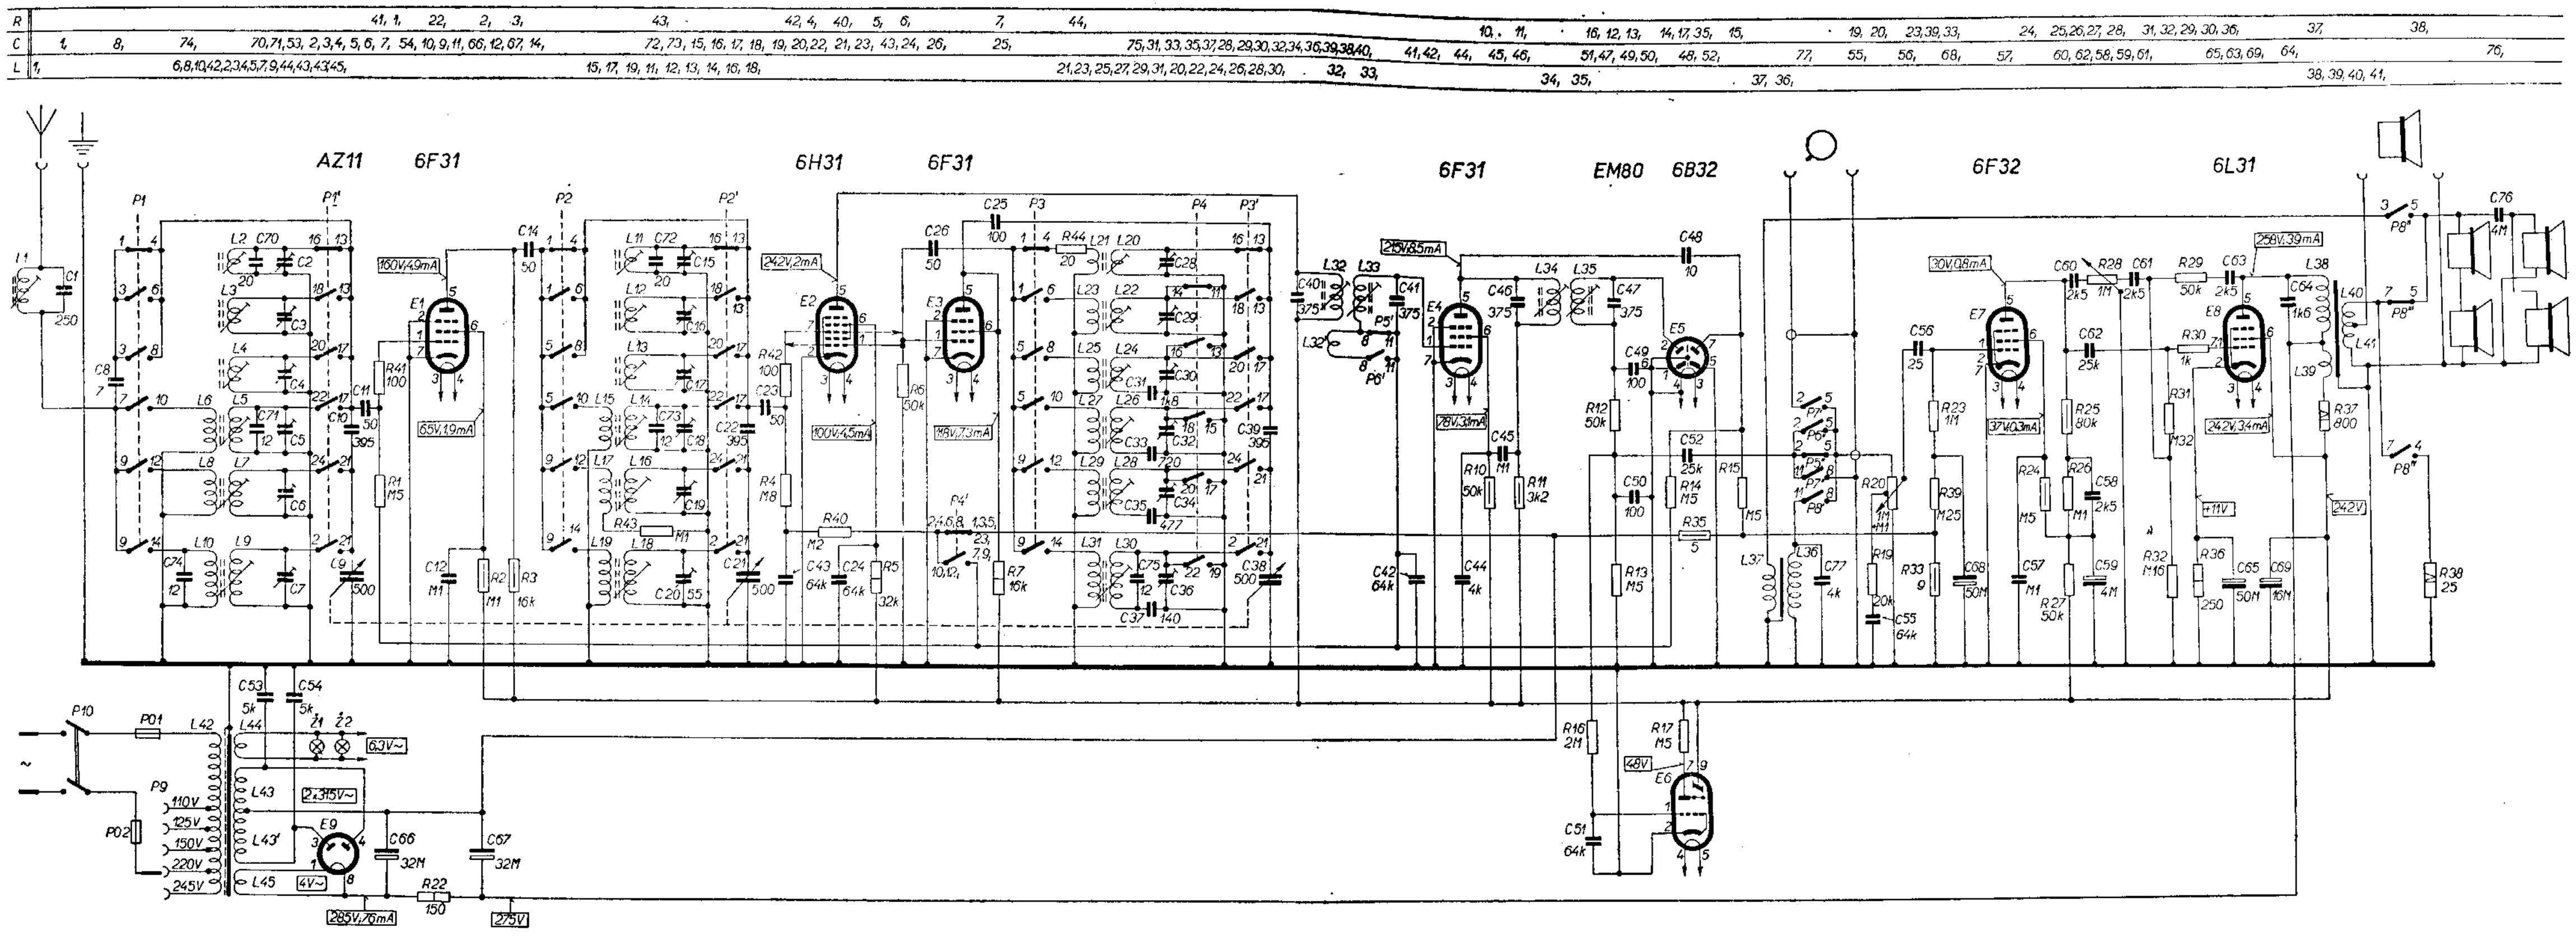

PŘEPÍNAČ VLNOVÝCH ROZSAHŮ P1-P4

ROZSAH	P1	P1'	P2	P2'	P3	P3'	P4	P4'
KV1	1-4,	13-16,	1-4,	13-16,	1-4,	13-16,	11-14,	2, 4, 6, 8 -
KV2	3-6,	13-18,	1-6,	13-18,	1-6,	13-18,	13-16,	
KV3	3-8,	17-20,	5-8,	17-20,	5-8,	17-20,	15-18,	-1, 3, 5, 23,
KV4	7-10,	17-22,	5-10,	17-22,	5-10,	17-22,	17-20,	
SV	9-12,	21-24,	9-12,	21-24,	9-12,	21-24,	19-22,	7, 9-10, 12
DV	9-14,	2-21,	9-14,	2-21,	9-14,	2-21,	—	

PŘEPÍNAČ PROVOZU P5-P8

TLAČÍTKO	P5'	P5''	P6'	P6''	P7'	P7''	P8'	P8''	P8'''	P8''''
ÚZKÉ PÁSMO	8-11,	2-5,	—	—	—	—	—	—	5-7,	—
ŠIROKÉ PÁSMO	—	—	8-11,	2-5,	—	—	—	—	5-7,	—
GRAMOFON	—	—	—	—	2-5,	8-11,	—	—	5-7,	—
UNIFON	—	—	—	—	—	—	11-8,	3-5,	—	4-7,

PATICE ELEKTRONEK

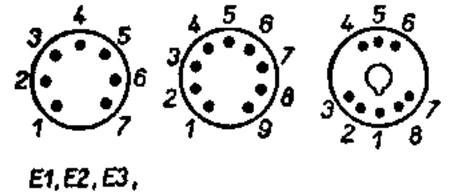

E1, E2, E3,
E4, E5, E7, E8, E6, E9